

Внимательно изучите инструкцию
перед сборкой изделия

КРОВАТЬ

Уважаемые покупатели!

Данное руководство поможет Вам произвести сборку корпусной мебели из предлагаемых нами деталей и комплектов фурнитуры.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Ниже приведены некоторые советы по процессу сборки:

1. Для сборки корпусов Вам потребуется минимальный набор инструментов – крестовая и плоская отвертки, шуруповерт, пила по ДВП, уровень (для установки подвесных корпусов).

ВНИМАНИЕ! Номер необходимого отверстия для установки крепежа показан в специальной выноске с увеличением и считается сверху в низ!

2. Сборку корпусов и их установку лучше всего производить вдвоем.

3. Пол помещения, где производится сборка корпусов, должен быть ровным, укрыт материалом, чтобы покрытие пола не привело к появлению царапин на деталях; ковёр, если имеется, лучше убрать.

4. Не распаковывайте все детали и фурнитуру разом, что бы это не привело к путанице. К Вашей реализации прилагается спецификация на корпусы – внимательно изучите состав каждого изделия, производите сборку модулей один за одним.

5. Снятие упаковки с деталей необходимо производить очень аккуратно:

если в детали есть паз, можно аккуратно провести ножом вдоль паза, чтобы разрезать упаковочный материал; если в детали нет паза, но есть часть, на которую не нанесена кромка, можно аккуратно провести ножом вдоль этого участка; если вся деталь имеет облицованные кромки и не имеет паза – снимать упаковку лучше без использования острых предметов.

6. Процесс сборки подробно описан в данном руководстве, если у Вас возникнут вопросы – вы можете обратиться к продавцам-консультантам. Так же в нашем выставочном зале собраны практически все возможные виды корпусов, которые можно изготовить из наших деталей – это поможет Вам наглядно увидеть, как должно выглядеть конечное изделие.

7. После завершения сборки корпуса необходимо произвести его установку и навеску. Крепеж к стене для шин под навесы не входит в комплект фурнитуры, так как должен подбираться под вид и отделку стен.


8. Не устанавливайте дверки и ящики в корпус, пока не произведены установка, навеска и монтаж межсекционных стяжек (это может привести к опрокидыванию корпуса).

9. После установки всех нижних корпусов мебели, а так же после навески всех подвесных корпусов – необходимо произвести установку межсекционных стяжек, что позволит корпусу стать жестким.


10. Любой высокий шкаф должен быть закреплен к стене, чтобы избежать опрокидывания.

11. Любой корпус должен быть закреплен к стене, если его установка производится отдельно от остальных корпусов мебели.


Инструменты

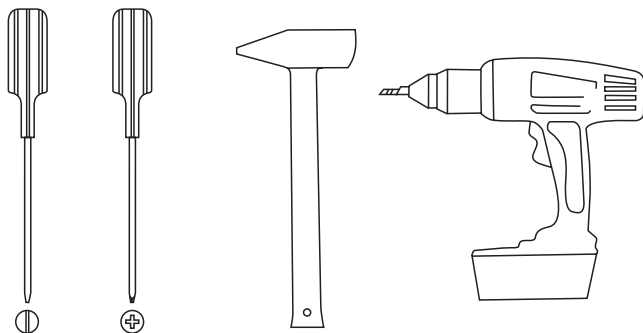

Фурнитура




втулка
разжимная




Винт
М6*12




Винт
саморез
4*16

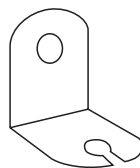


уголок стяжки
ФС-16 малый



уголок стяжки
кроватьной СК-1

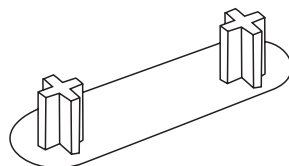

подпятник

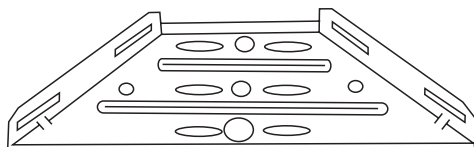


кронштейн стяжки
кроватьной


1

Установка втулки на боковых царгах

втулка разжимная


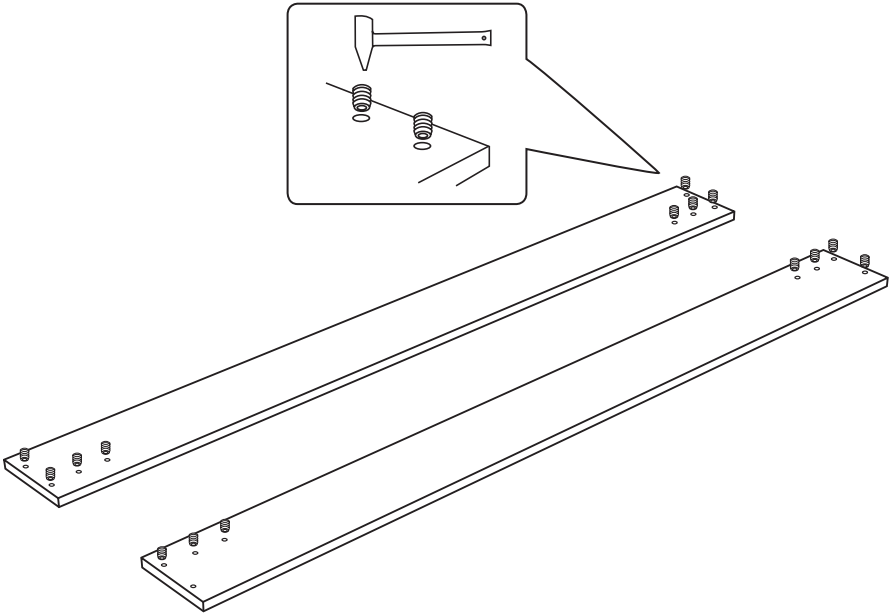


2 Установка втулки, подпятников на спинке и изножье втулка разжимная

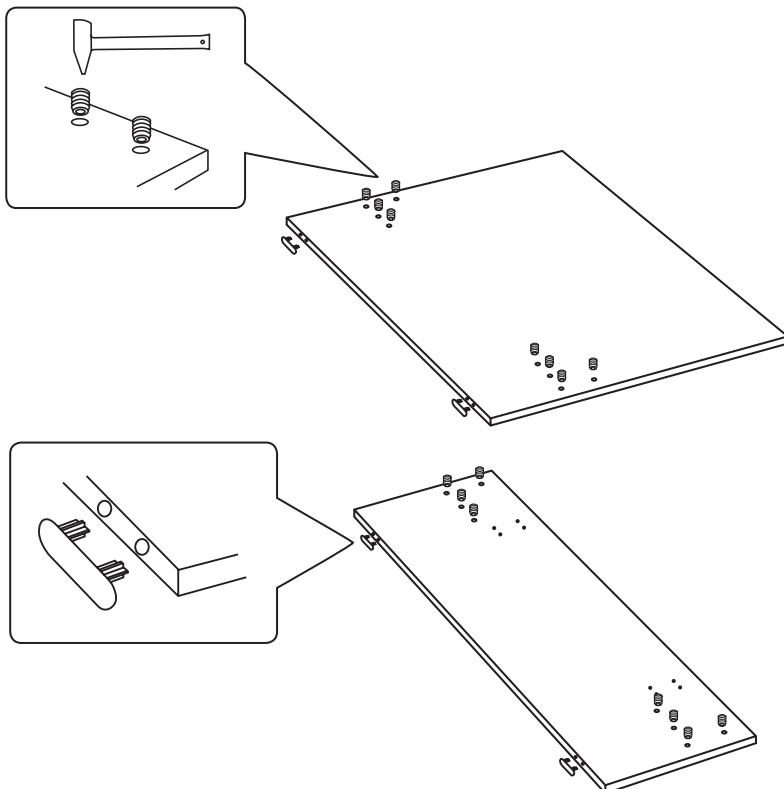

3 Сборка каркаса кровати

Винт М6*12
Винт саморез 4*16

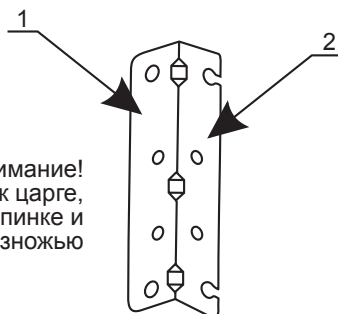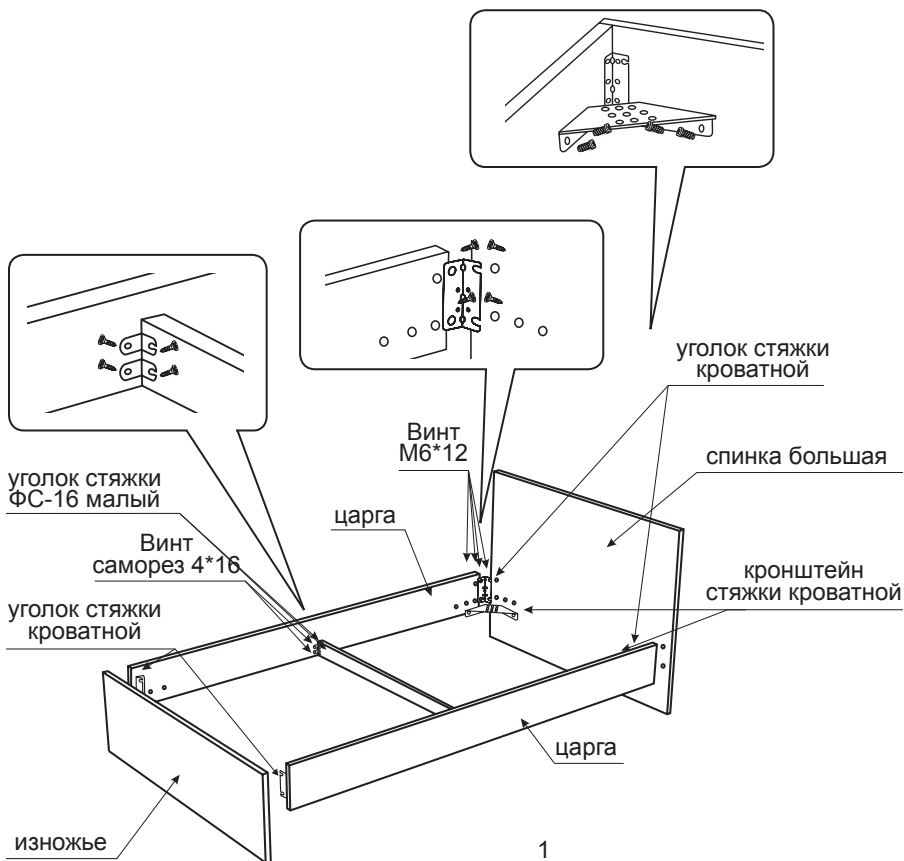

Внимание!
Сторону уголка (1) прикрутить к царге,
а сторону (2) с прорезями к спинке и
изножью

Установка кронштейна обязательна для жесткой фиксации каркаса