

ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ

720 мм, для угловой стыковки

Уважаемые покупатели!


Данное руководство поможет Вам произвести сборку кухонного модуля из предлагаемых нами деталей и комплектов фурнитуры.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!


Ниже приведены некоторые советы по процессу сборки:

1. Для сборки модулей Вам потребуется минимальный набор инструментов – крестовая и плоская отвертки, шуруповерт, пила по ДВП, уровень (для установки кухни).
2. Сборку модулей и их установку лучше всего производить вдвоем.
3. Пол помещения, где производится сборка модулей, должен быть ровным, укрыт материалом, чтобы покрытие пола не привело к появлению царапин на деталях; ковер, если имеется, лучше убрать.
4. Не распаковывайте все детали и фурнитуру разом, чтобы это не привело к путанице. К Вашей реализации прилагается спецификация на модули – внимательно изучите состав каждого изделия, производите сборку модулей один за одним.
5. Снятие упаковки с деталей необходимо производить очень аккуратно: если в детали есть паз, можно аккуратно провести ножом вдоль паза, чтобы разрезать упаковочный материал; если в детали нет паза, но есть часть, на которую не нанесена кромка, можно аккуратно провести ножом вдоль этого участка; если вся деталь имеет облицованные кромки и не имеет паза – снимать упаковку лучше без использования острых предметов.
6. Процесс сборки подробно описан в данном руководстве, если у Вас возникнут вопросы – можете обратиться к продавцам-консультантам. Также в нашем выставочном зале собраны практически все возможные виды модулей, которые можно изготовить из наших деталей – это поможет Вам наглядно увидеть, как должно выглядеть конечное изделие.
7. После завершения сборки кухонного модуля необходимо произвести его установку и навеску. Крепеж к стене для шин под навесы не входит в комплект фурнитуры, так как должен подбираться под вид и отделку стен.
8. Не устанавливайте дверки и ящики в корпус, пока не произведены установка, навеска и монтаж межсекционных стяжек (это может привести к опрокидыванию корпуса).
9. После установки всех нижних модулей кухонного гарнитура, а также после навески всех верхних модулей – необходимо произвести установку межсекционных стяжек, что позволит корпусу стать жестким.
10. Любой высокий шкаф должен быть закреплен к стене, чтобы избежать опрокидывания.
11. Любой модуль должен быть закреплен к стене, если производится установка модуля отдельно от всей кухни.

инструменты

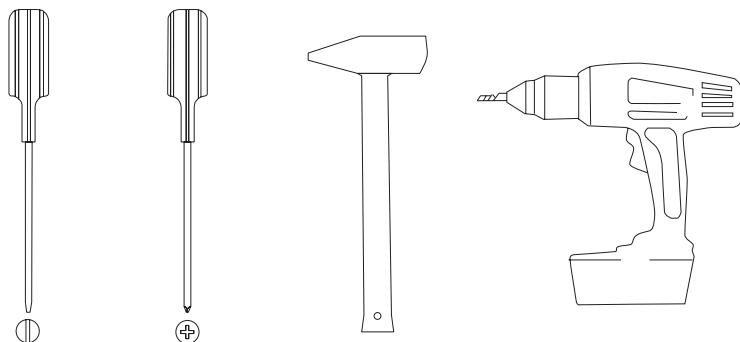

фурнитура

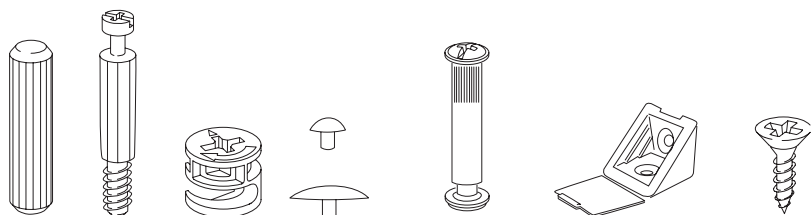

шкант
8×30 мм

дюбель


эксцентрик

заглушки

межсекционная
стяжка

уголок

винт саморез
4×16

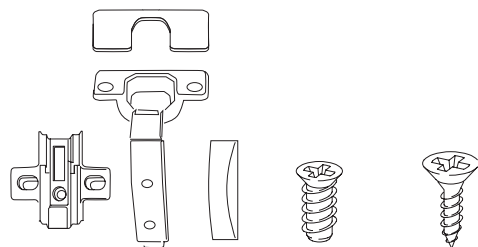


ответная
планка петли

петля


заглушки
на петлю

евровинт
6,3×11

винт саморез
4×16



ножка




плошадка




винт саморез
4×16


1 Монтаж шкантов, дюбелей

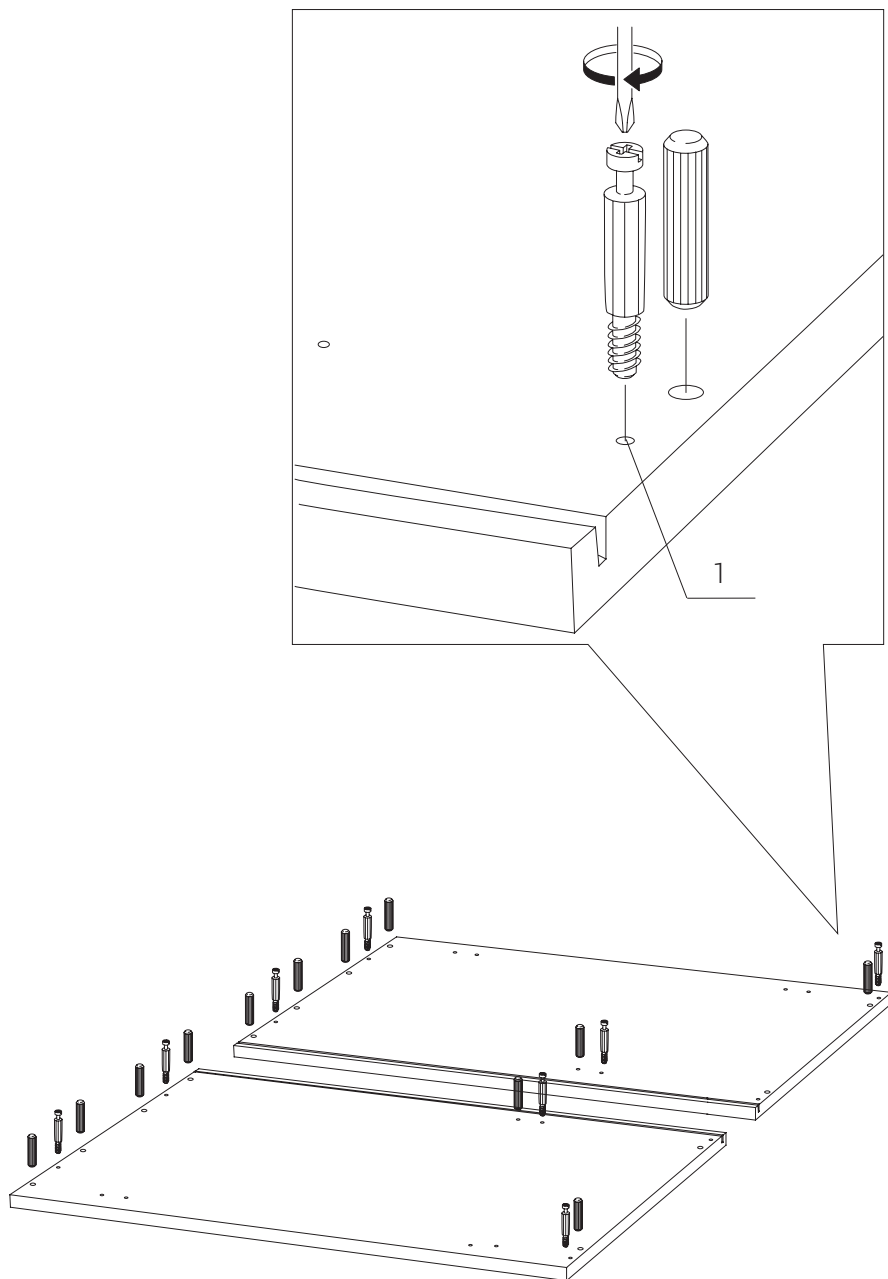


2

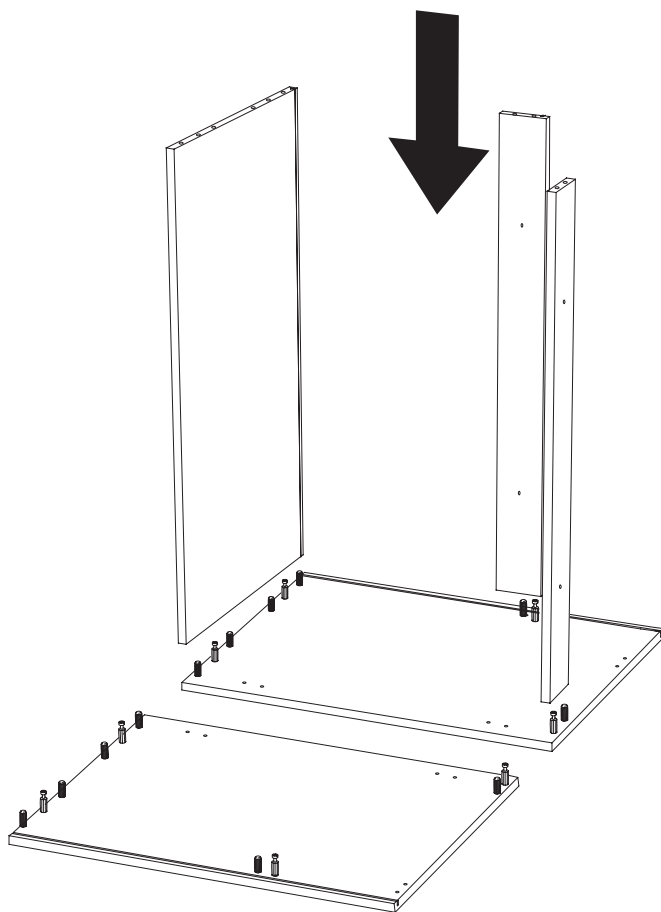

3

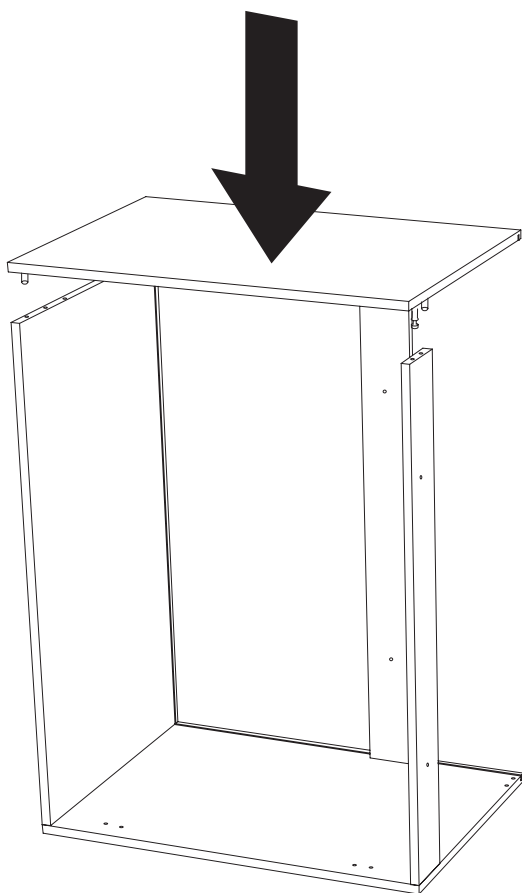


4 Установить эксцентрики и закрутить


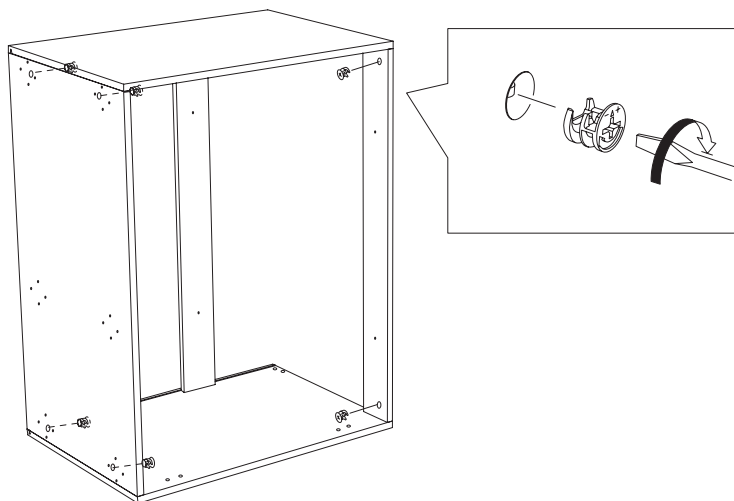


5 Установить ножки в модулях шириной 1000 мм

*Винт саморез 4*16

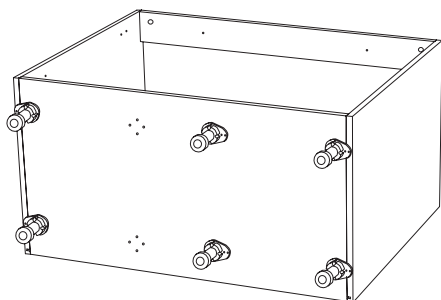



Для модуля 1000 (600) дверь справа (396)
Для модуля 1000 (400) дверь слева (596)

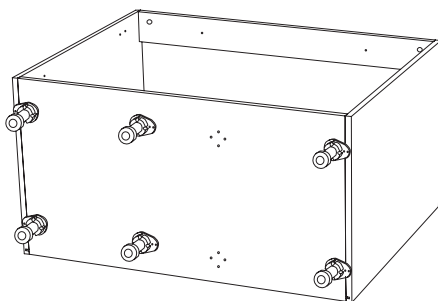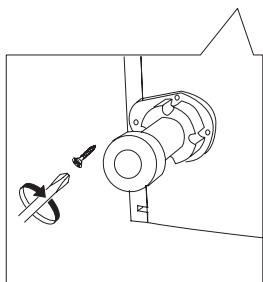

Для модуля 1000 (600) дверь слева (396)
Для модуля 1000 (400) дверь справа (596)

5.1 Установить ножки в модулях шириной 800 и 1200 мм

*Винт саморез 4*16

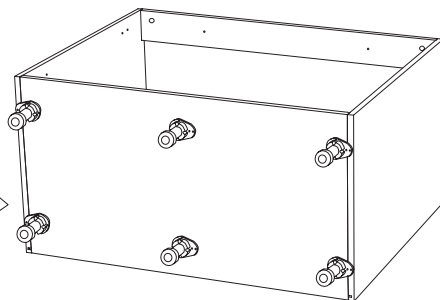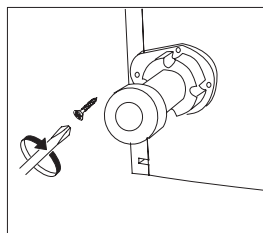



6 Установить петли

*Винт саморез 4*16



Внимание!



При помощи любой прямой детали-выровнять петли.

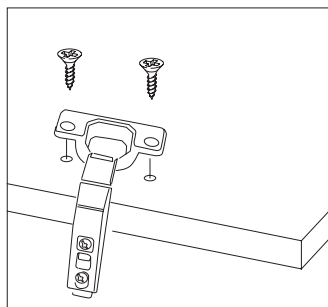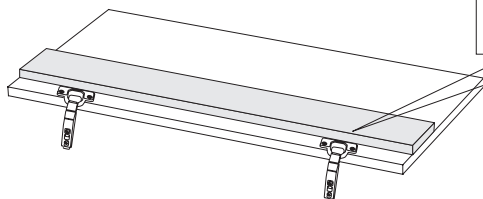


7 Установить ответную планку, крепежный уголок

*Евровинт 6,3*11

Винт саморез 4*16

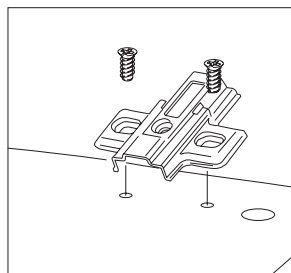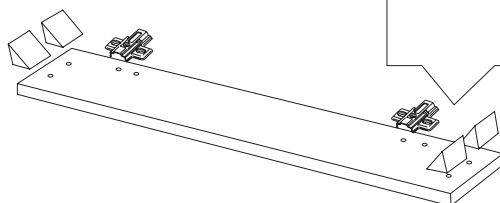


8 Зашелкнуть петлю на планке

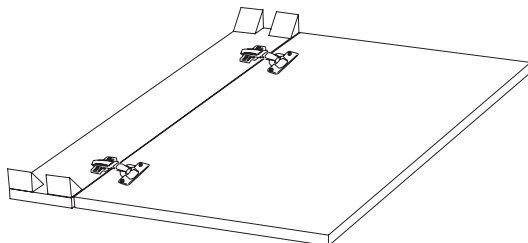


9 Установка вертикальной планки

*Винт саморез 4*16

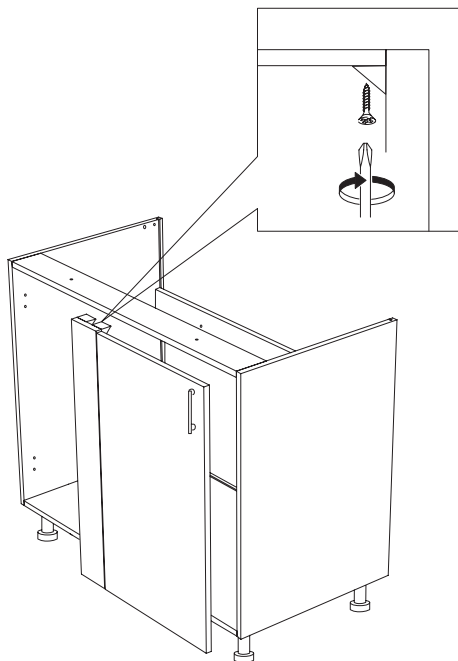


Стыковочную планку прикрутить к боковине соседнего модуля с которым стыкуется данная тумба
*Винт саморез 4*25 (в комплект не входят)

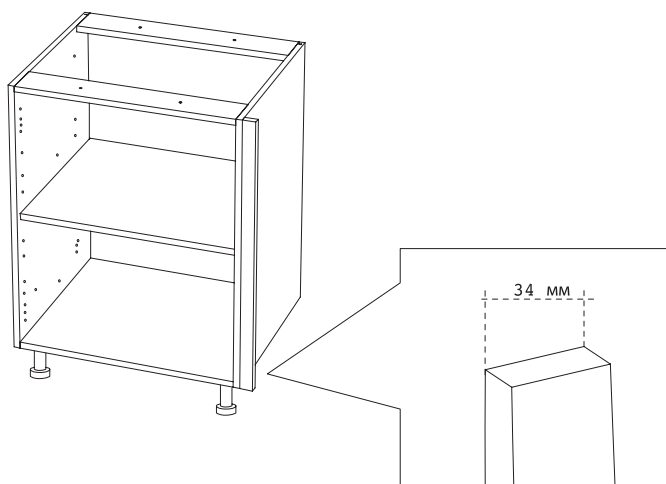


! Варианты размещения вертикальной планки

Для модуля с правой дверью

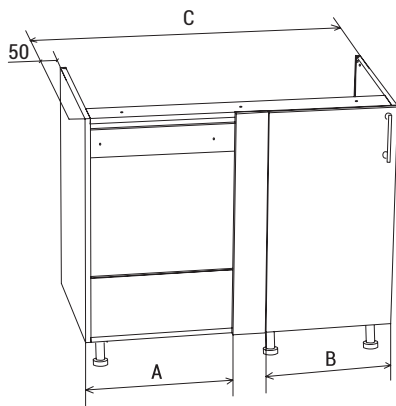

С, мм	А, мм	В, мм
800 (400*)	250	400
1000 (400*)	250	600
1000 (600*)	450	400
1200 (600*)	450	600

Для модуля с левой дверью

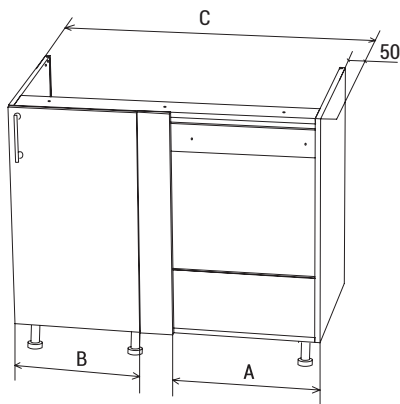

С, мм	А, мм	В, мм
800 (400*)	250	400
1000 (400*)	250	600
1000 (600*)	450	400
1200 (600*)	450	600

50 мм -отступ модуля от стены

*В скобках указана глубина столешницы соседнего модуля, с которым стыкуется данная тумба

15 Монтаж межсекционной стяжки

