МЕБЕЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР
М-КІТ

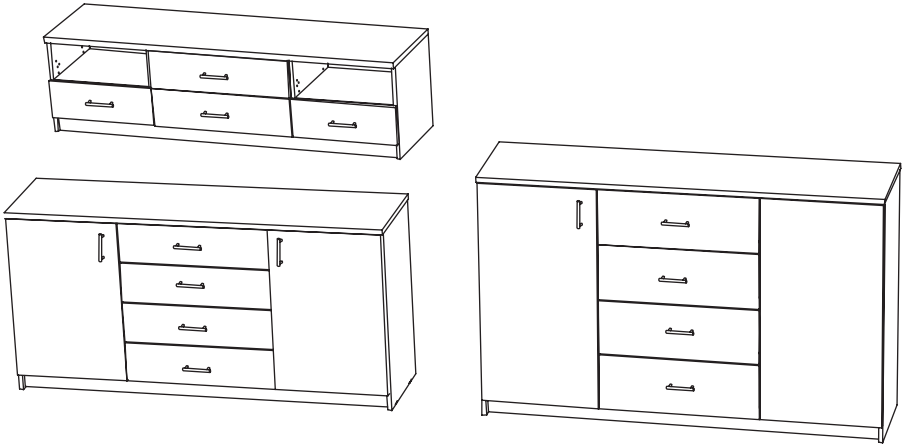

Внимательно изучите инструкцию
перед сборкой изделия

ТУМБА С ПЕРЕГОРОДКОЙ ВЫСОТОЙ 414, 742, 960 мм С ЦОКОЛЕМ

Инструменты

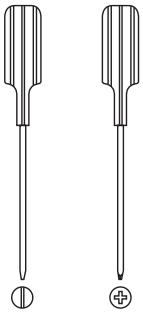
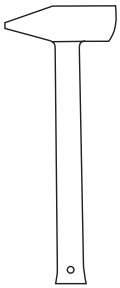
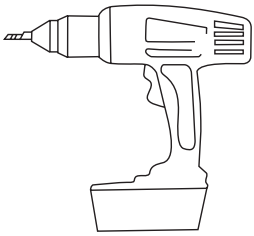

Фурнитура

шкант 8*30 мм

дюбель

эксцентрик

заглушки


стабилизатор

межсекционная стяжка


винт саморез 4*16


винт саморез 3*16

евровинт 6,3*11


уголок овербаланс


подпятник


ответная планка петли

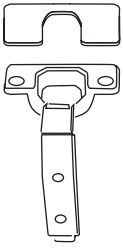
петля

заглушки на петлю

полкодержатель флиппер

винт для полкодержателя

1 Монтаж шкантов, дюбелей, полкодержателей
Установка подпятников

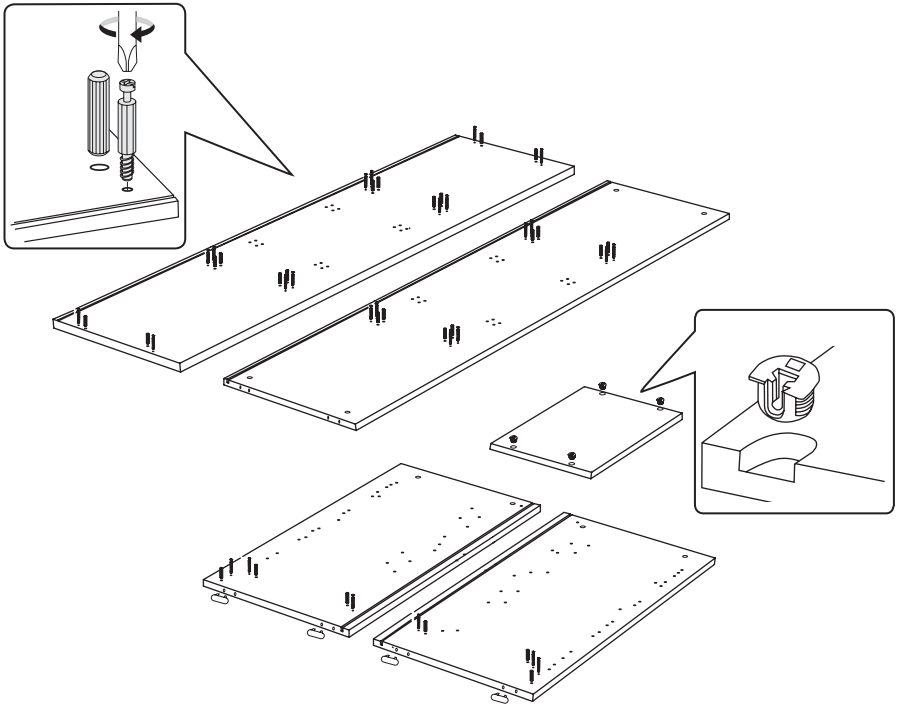

2 Сборка цоколя
Установка дюбелей, подпятников

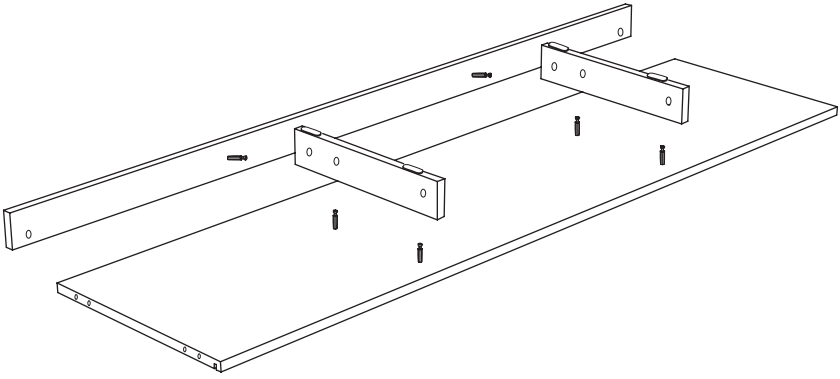

3 Установить и закрутить эксцентрики

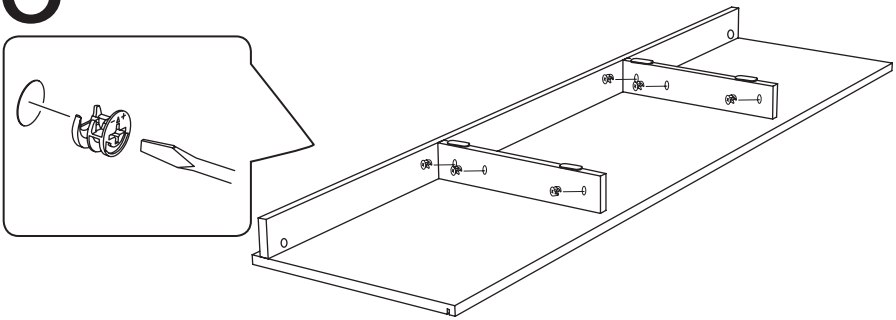

4 Установка панелей

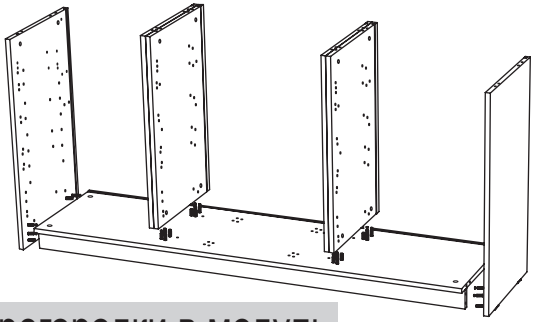

Перегородки в модуль высотой 350 мм

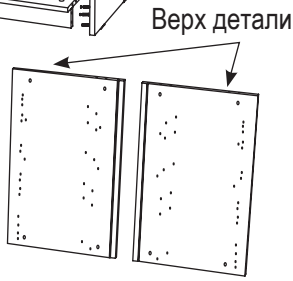

Перегородки в модуль высотой 960 мм

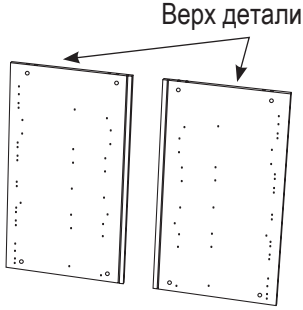

5 Установить и закрутить эксцентрики

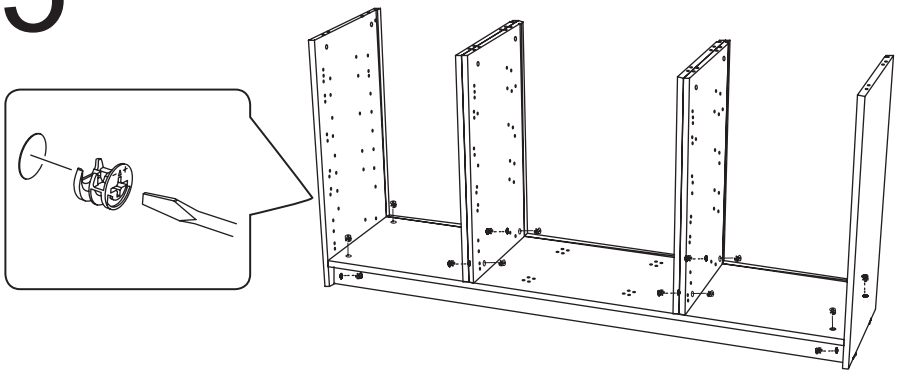

6 Установка задней стенки

Для крепления модуля к стене необходимо сделать выпилы в задней стенке по размеру уголка

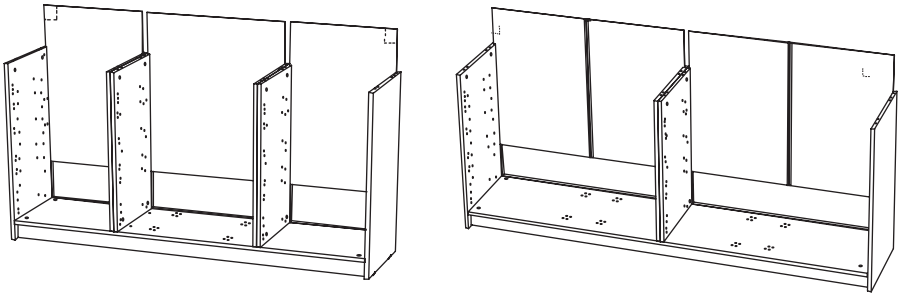

7 Установка крышки

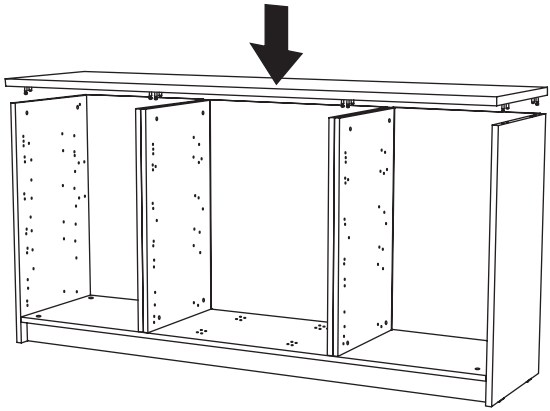

8 Установить и затянуть эксцентрики
Монтаж межсекционной стяжки

В перегородки поставить стяжки межсекционные
Просверлить отверстие диаметром 5 мм

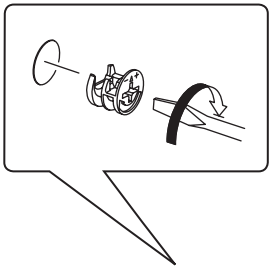

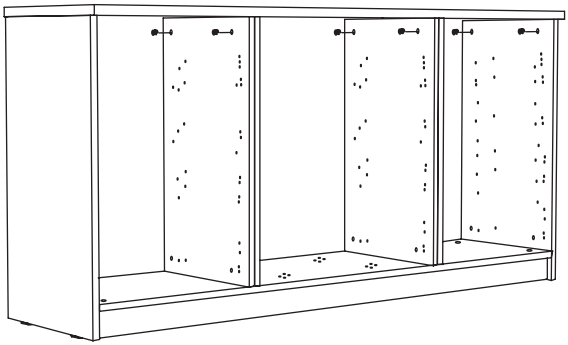

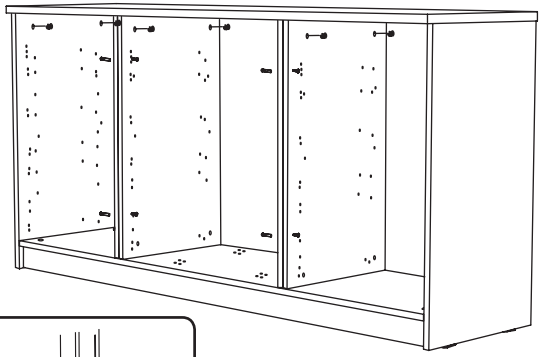

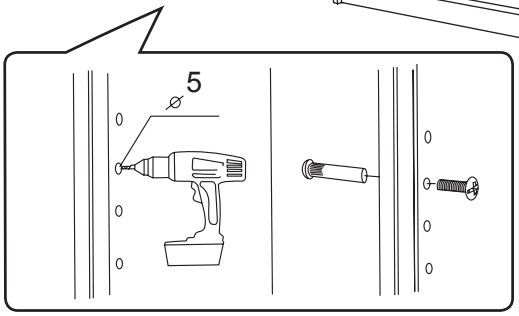

9 Фиксация задней стенки

*Винт саморез 3*16

Разместить модуль на горизонтальной поверхности дном наверх, проверить геометрию корпуса измерив диагонали, A=B

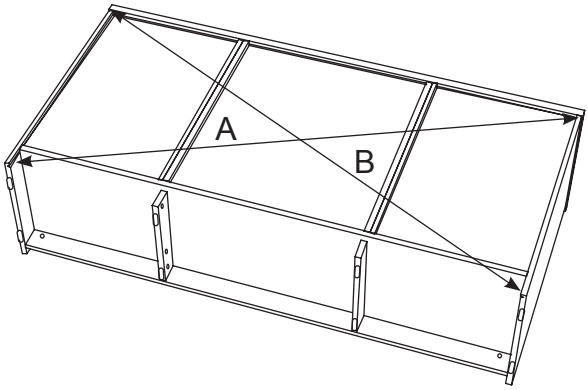

Для фиксации задней стенки установить стабилизаторы. Расстояние от угла до стабилизатора должно быть не более 100 мм

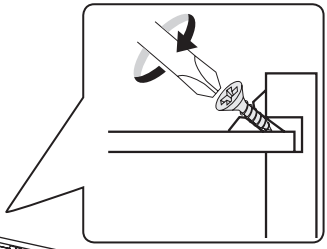

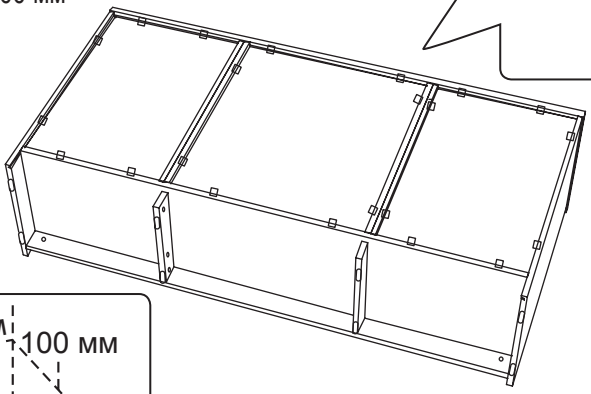

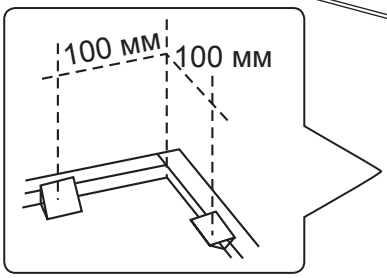

10 Установка ящиков

Высота модуля 414 мм

Закрепить направляющие к боковым стенкам евровинтами 6,3*11 и дополнительно можно усилить крепление направляющих винтами саморезами 4*16

Роликовые направляющие

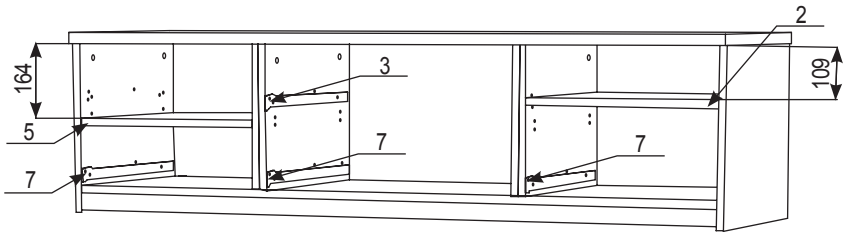

Шариковые направляющие

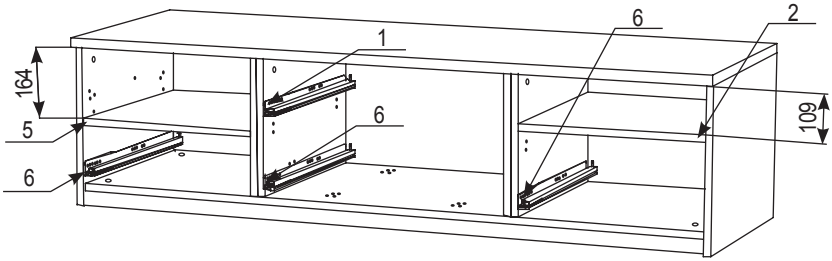

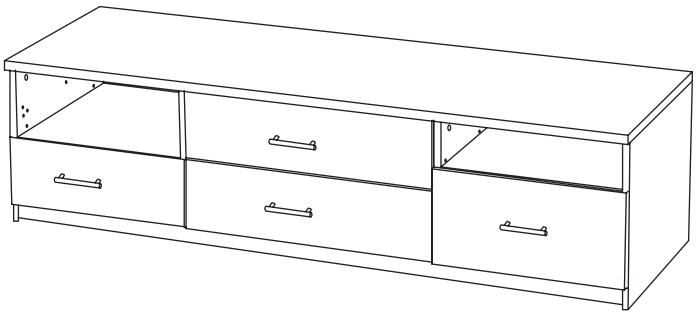

11 Установка ящиков

Высота модуля 414 мм

Закрепить направляющие к боковым стенкам
евровинтами 6,3*11 и дополнительно можно усилить
крепление направляющих винтами саморезами 4*16

Шариковые направляющие

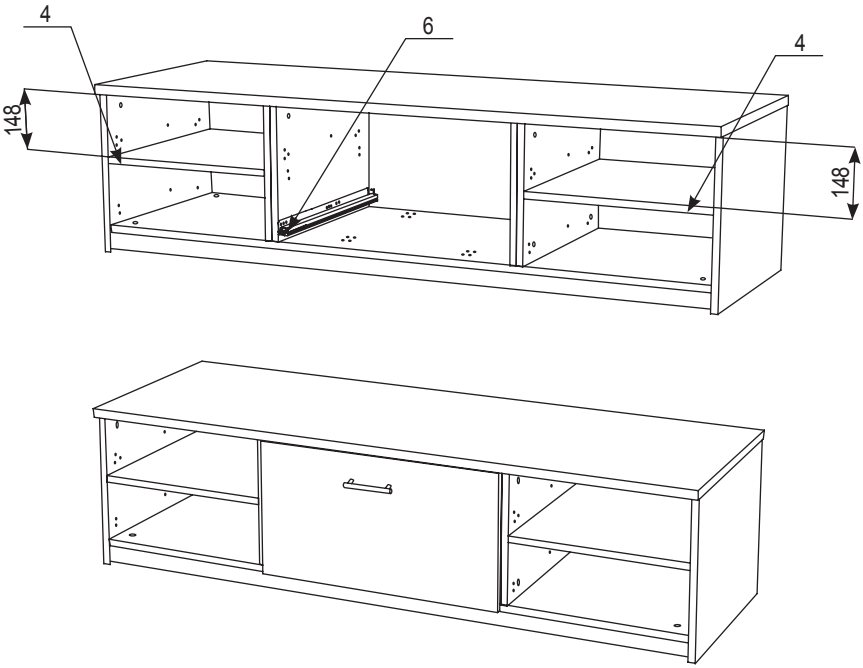

12 Установка ящиков

Высота модуля 742 мм

Закрепить направляющие к боковым стенкам евровинтами 6,3*11 и дополнительно можно усилить крепление направляющих винтами саморезами 4*16

Шариковые направляющие

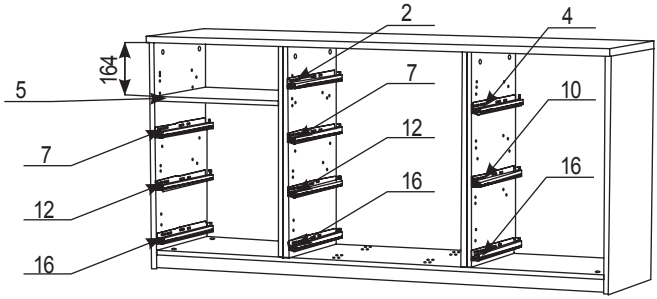

Роликовые направляющие

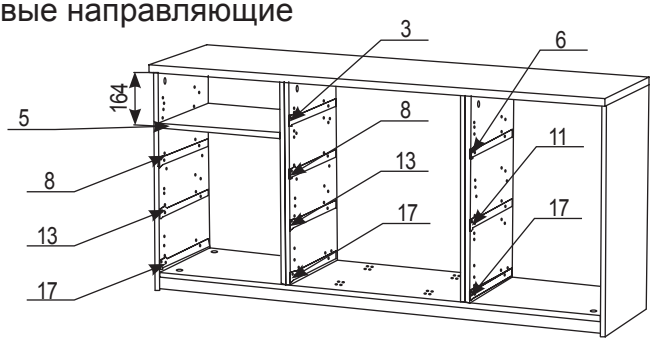

13 Навеска двери
Установить петли

*Винт саморез 4*16

Высота модуля 742 мм

Внимание!
При помощи любой прямой детали - выровнять петли

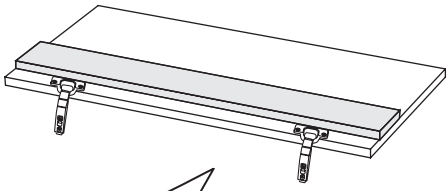

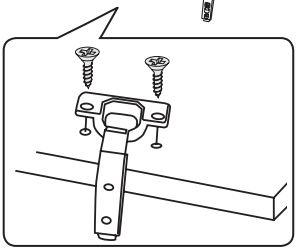

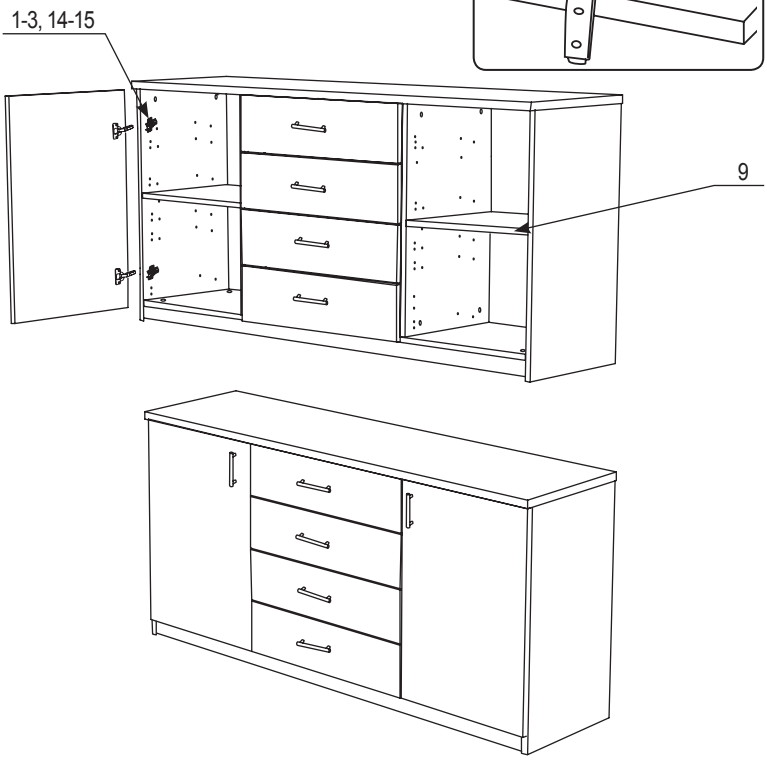

14 Установка ящиков

Высота модуля 960 мм

Закрепить направляющие к боковым стенкам евровинтами 6,3*11 и дополнительно можно усилить крепление направляющих винтами саморезами 4*16

Шариковые направляющие

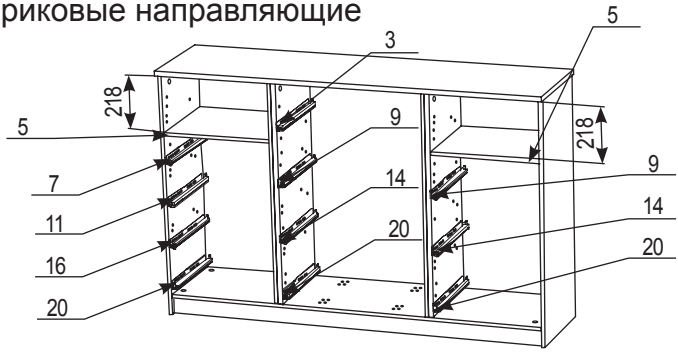

Роликовые направляющие

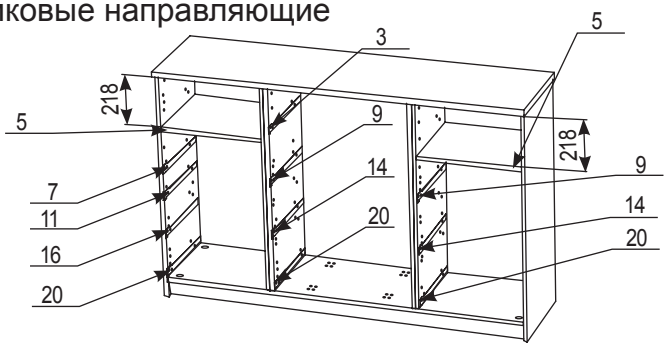

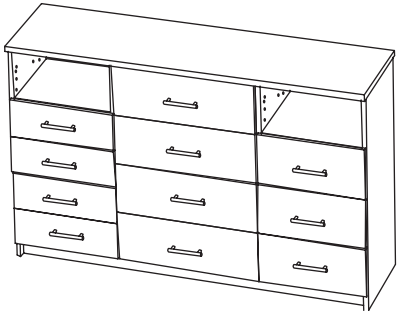

15 Навеска двери
Установить петли

*Винт саморез 4*16

Высота модуля 960 мм

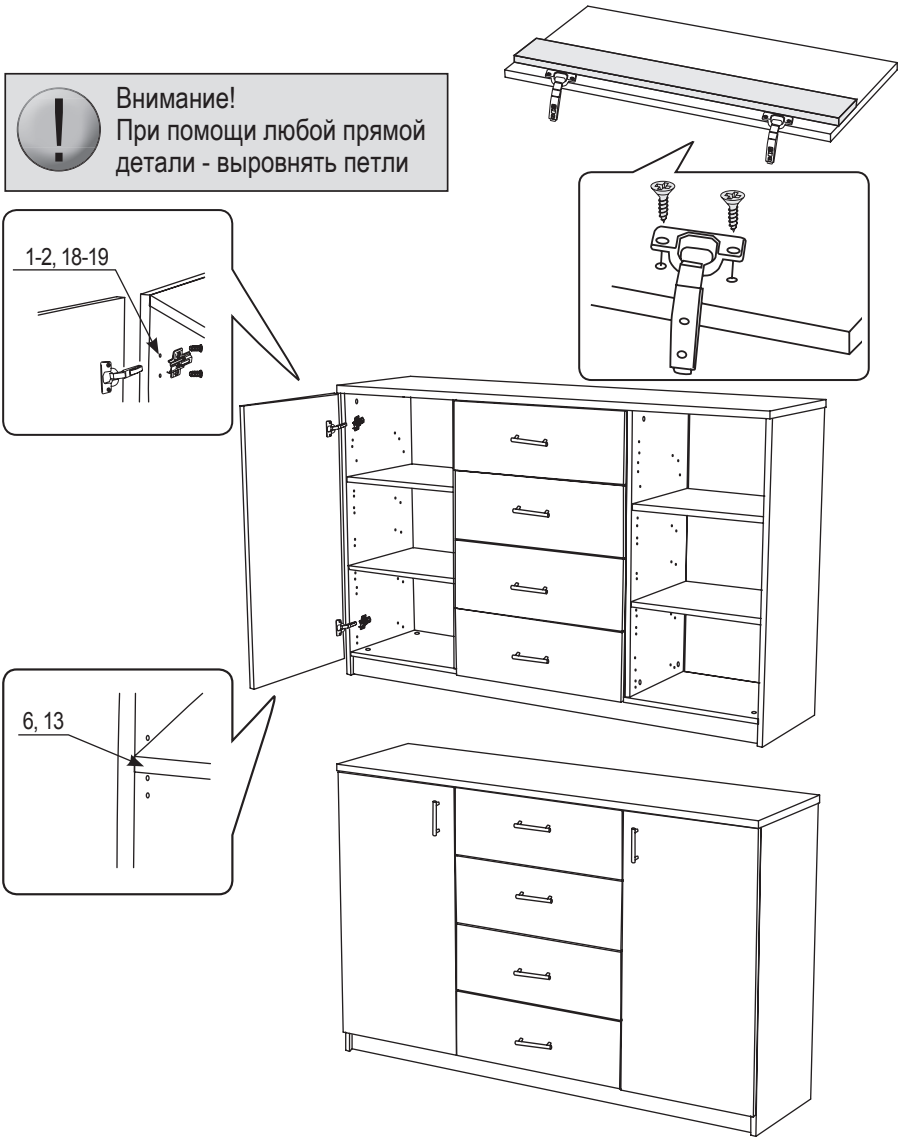

16 Крепление к стене

*Винт саморез 4*16
*Шайба
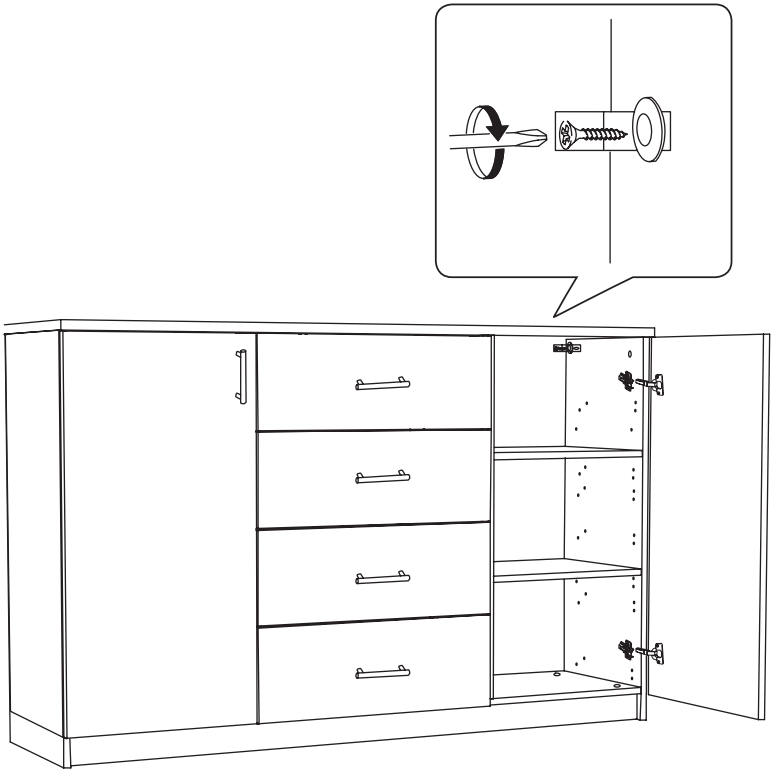
Закрепить модуль к стене, чтобы избежать опрокидывания
На каждую боковину установить уголок
Крепёж к стене зависит от материала стен