

ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД СБОРКОЙ ИЗДЕЛИЯ!

## ШКАФ ВЕРХНИЙ

360 мм

## **Уважаемые покупатели!**


Данное руководство поможет Вам произвести сборку кухонного модуля из предлагаемых нами деталей и комплектов фурнитуры.

### **ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!**


Ниже приведены некоторые советы по процессу сборки:

1. Для сборки модулей Вам потребуется минимальный набор инструментов – крестовая и плоская отвертки, шуруповерт, пила по ДВП, уровень (для установки кухни).
2. Сборку модулей и их установку лучше всего производить вдвоем.
3. Пол помещения, где производится сборка модулей, должен быть ровным, укрыт материалом, чтобы покрытие пола не привело к появлению царапин на деталях; ковер, если имеется, лучше убрать.
4. Не распаковывайте все детали и фурнитуру разом, чтобы это не привело к путанице. К Вашей реализации прилагается спецификация на модули – внимательно изучите состав каждого изделия, производите сборку модулей один за одним.
5. Снятие упаковки с деталей необходимо производить очень аккуратно: если в детали есть паз, можно аккуратно провести ножом вдоль паза, чтобы разрезать упаковочный материал; если в детали нет паза, но есть часть, на которую не нанесена кромка, можно аккуратно провести ножом вдоль этого участка; если вся деталь имеет облицованные кромки и не имеет паза – снимать упаковку лучше без использования острых предметов.
6. Процесс сборки подробно описан в данном руководстве, если у Вас возникнут вопросы – можете обратиться к продавцам-консультантам. Также в нашем выставочном зале собраны практически все возможные виды модулей, которые можно изготовить из наших деталей – это поможет Вам наглядно увидеть, как должно выглядеть конечное изделие.
7. После завершения сборки кухонного модуля необходимо произвести его установку и навеску. Крепеж к стене для шин под навесы не входит в комплект фурнитуры, так как должен подбираться под вид и отделку стен.
8. Не устанавливайте дверки и ящики в корпус, пока не произведены установка, навеска и монтаж межсекционных стяжек (это может привести к опрокидыванию корпуса).
9. После установки всех нижних модулей кухонного гарнитура, а также после навески всех верхних модулей – необходимо произвести установку межсекционных стяжек, что позволит корпусу стать жестким.
10. Любой высокий шкаф должен быть закреплен к стене, чтобы избежать опрокидывания.
11. Любой модуль должен быть закреплен к стене, если производится установка модуля отдельно от всей кухни.

## инструменты

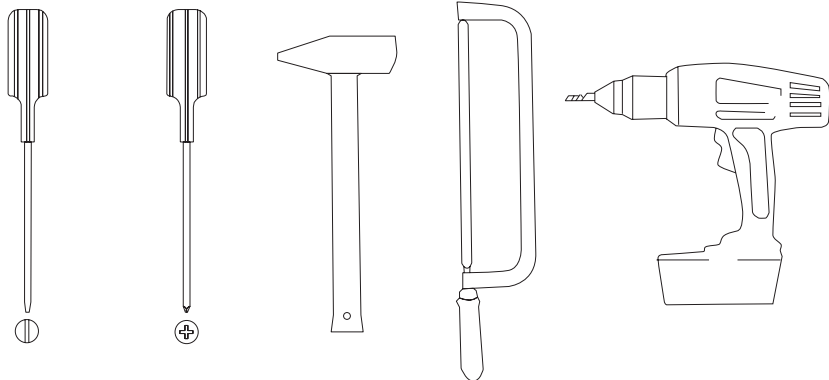

## фурнитура

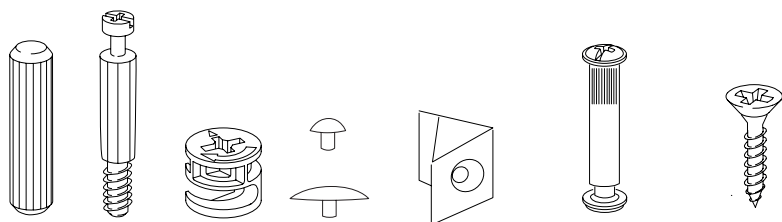

шканти  
8×30 мм

дюбель


эксцентрик

заглушки

стабилизатор

межсекционная  
стяжка


винт саморез  
3,5×16

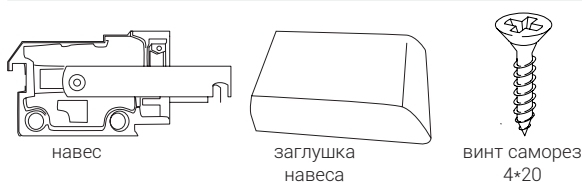

навес

заглушка  
навеса

винт саморез  
4×20

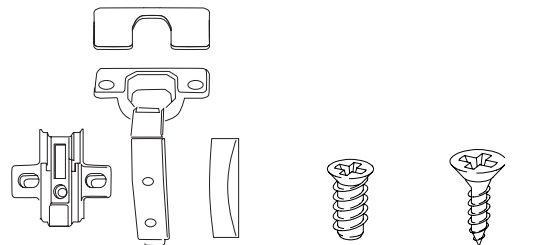

ответная  
планка петли

петля


заглушки  
на петлю

евровинт  
6,3×11

винт саморез  
4×16


# 1 Монтаж шкантов, дюбелей, навесов

\*Винт саморез 4\*20

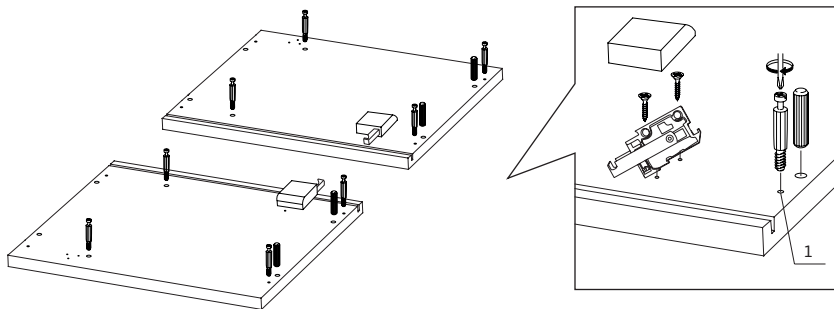


# 2 Монтаж ответных планок петли\*

\*В данном модуле крепятся на верхнюю крышку шкафа  
Евровинт 6,3\*11

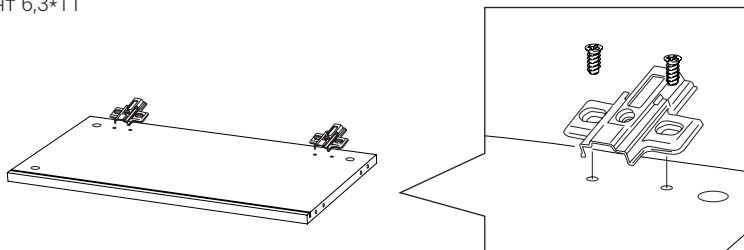


# 3 Монтаж задней стенки\*


\*Выполнить вырезы с 2х сторон под навесы

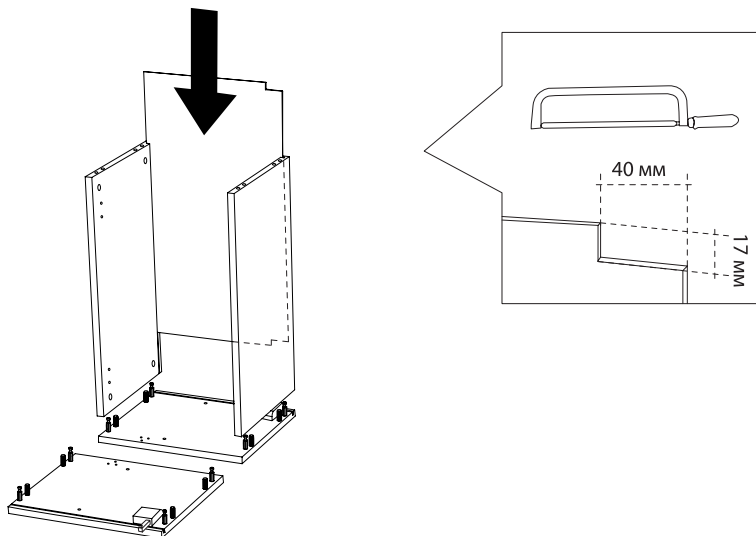

4

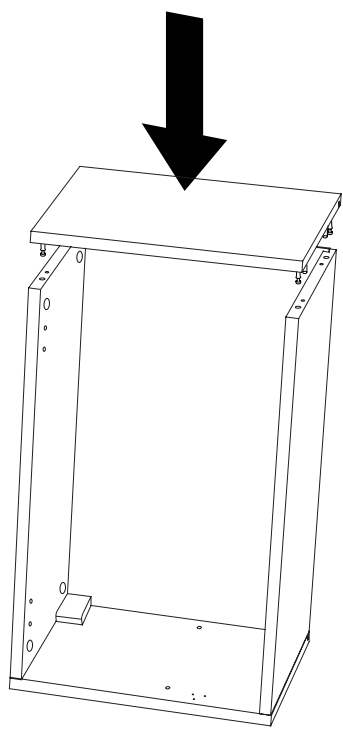


5 Установить эксцентрики и закрутить

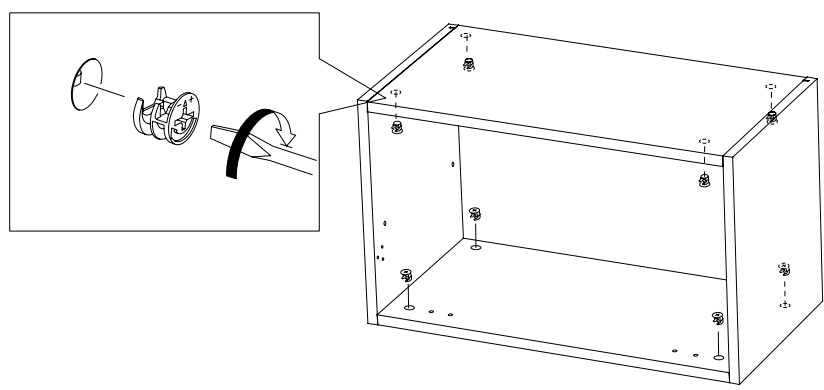


## 6 Фиксация задней стенки

\*Винт саморез 3,5\*16

Разместить модуль на горизонтальной поверхности задней стенкой наверх, проверить геометрию корпуса измерив диагонали,  $A=B$

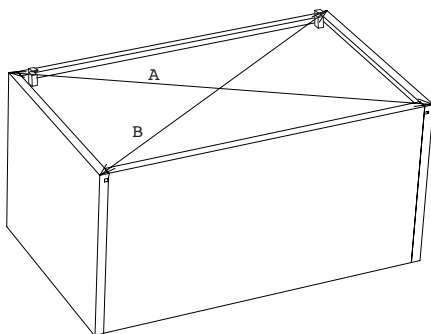

Для фиксации задней стенки установить стабилизаторы. Расстояние от угла до стабилизатора должно быть не более 100 мм

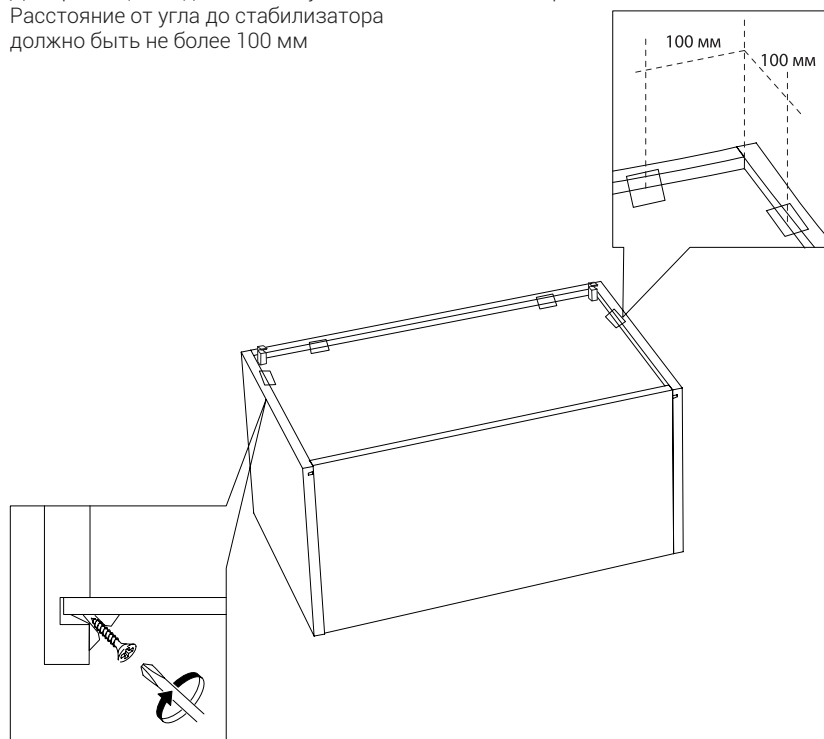



## 7 Установить петли

\*Винт саморез 4\*16




### Внимание!

При помощи любой прямой детали-выровнять петли.

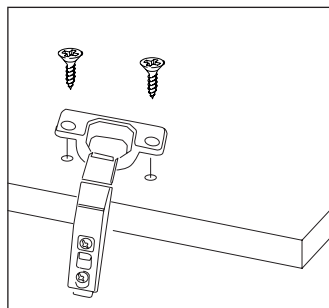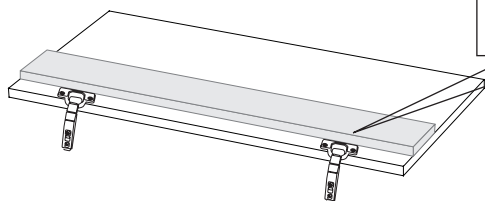

## 8 Петли зашелкнуть на планках

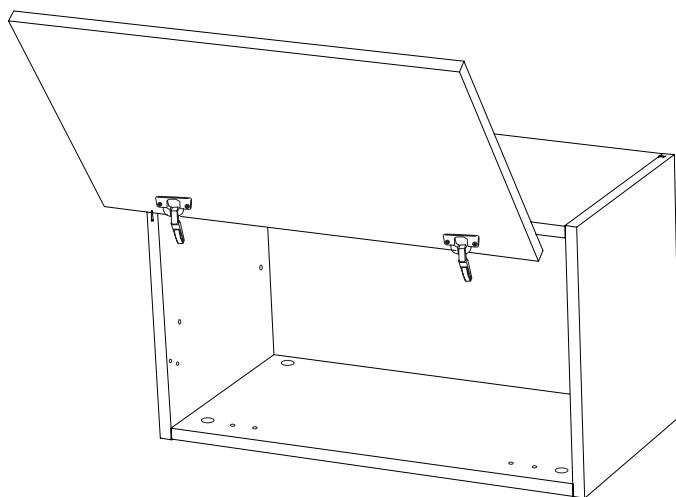

## 9 Монтаж межсекционной стяжки

